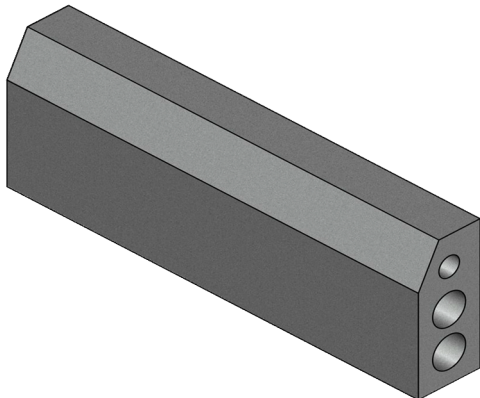


		SARDINEL PREFABRICADO		FICHA TECNICA	
				Version	1.0
		ESPECIFICACIONES			
		DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
			100CM	15CM	35CM
		COLORES	No aplica de acuerdo a normatividad		
		PESO APROXIMADO	100 Kg		
		RENDIMIENTO	1 UND X ML		
		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL	3.5Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO	4Mpa		
		NORMATIVA	NTC 4109		
		TOLERANCIAS	LARGO	ANCHO	ALTO
			± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m
		RECOMENDACIONES			
		Para instalar Sardineles, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el Sardineles. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los Sardineles en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del Sardineles con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.			
REFERENCIA		A35			
OBSERVACIONES					
Para la instalación y manejo de sardinel, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los Sardinel sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los Sardineles pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.					
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024					