


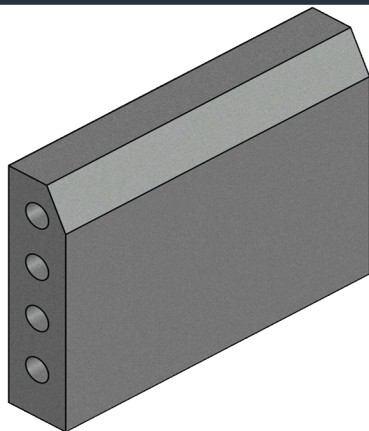

REFERENCIA

A60

OBSERVACIONES

Para la instalación y manejo de sardinel, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los Sardinel sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los Sardineles pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.

SARDINEL PREFABRICADO

FICHA TECNICA

Version

1.0

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

80CM

15CM

60CM

COLORES

No aplica de acuerdo a normatividad

PESO APROXIMADO

160 Kg

RENDIMIENTO

1.25 UND X ML

MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL

3.5Mpa

MODULO DE ROTURA PROMEDIO

4Mpa

NORMATIVA

NTC 4109

TOLERANCIAS

LARGO

ANCHO

ALTO

± 5m.m

± 5m.m

± 5m.m

RECOMENDACIONES

Para instalar Sardineles, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el Sardineles. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los Sardineles en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del Sardineles con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.

WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM

Tel:3108592772-3218083063

Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com

Registro De Proveedores IDU 711-2024