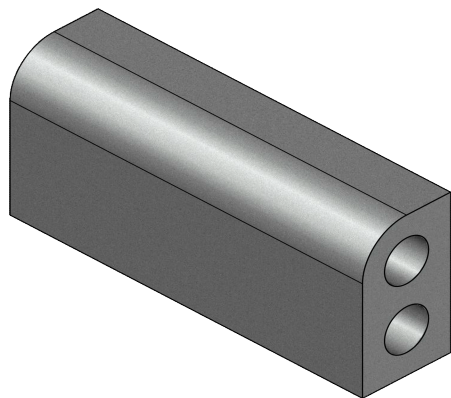


		SARDINEL PREFABRICADO		FICHA TECNICA		
				Version	1.0	
		ESPECIFICACIONES				
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO		
		80CM	20CM	35CM		
COLORES		No aplica de acuerdo a normatividad				
REFERENCIA	SR	PESO APROXIMADO		100 Kg		
OBSERVACIONES		RENDIMIENTO		1.25 UND X ML		
Para la instalación y manejo de sardinel, es crucial realizar el trasiego y movimiento con cuidado para evitar desportilladuras. No se deben arrastrar los Sardinel sobre el suelo ni trasladarlos apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos. Las fisuras menores y las desportilladuras resultantes del método de fabricación o de la manipulación durante el despacho y la entrega no son motivo de rechazo, conforme a la NTC 4109, capítulo 6.1.1.2. Las texturas de las caras de los Sardineles pueden ser rústicas o lisas, y el peso es un parámetro aproximado sujeto a variaciones.		MODULO DE ROTURA INDIVIDUAL		3.5Mpa		
		MODULO DE ROTURA PROMEDIO		4Mpa		
		NORMATIVA		NTC 4109		
		TOLERANCIAS		LARGO	ANCHO	ALTO
				± 5m.m	± 5m.m	± 5m.m
				RECOMENDACIONES		
		Para instalar Sardineles, primero excava una zanja a lo largo del borde del área deseada, asegurándote de que tenga la profundidad adecuada para estabilizar el Sardineles. Coloca una base de grava compactada en la zanja para proporcionar soporte. Luego, coloca los Sardineles en la zanja, ajustándolos con un mazo de goma para que queden nivelados y alineados correctamente. Finalmente, rellena los espacios a ambos lados del Sardineles con tierra o concreto y compacta para asegurar su estabilidad.				
WWW.PREFABRICADOSCOLCONCRETO.COM Tel:3108592772-3218083063 Correo: Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com Registro De Proveedores IDU 711-2024						